




自动对频与功能自检

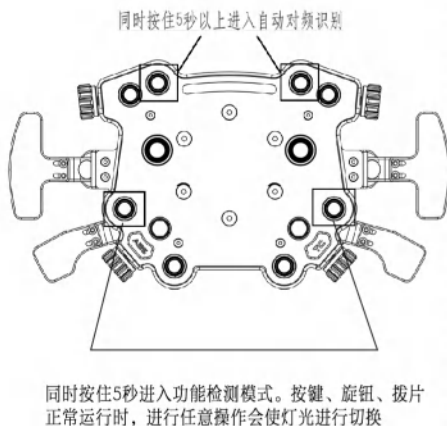


离合校准模式

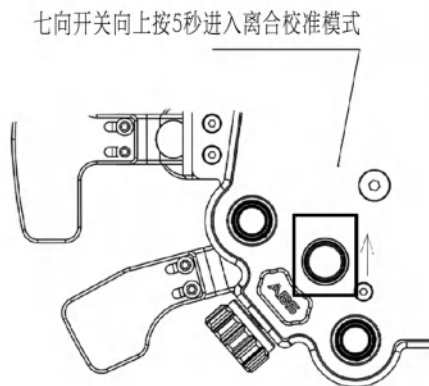

恢复出厂设置

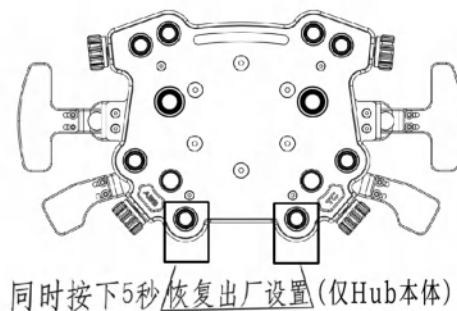

拨片调节

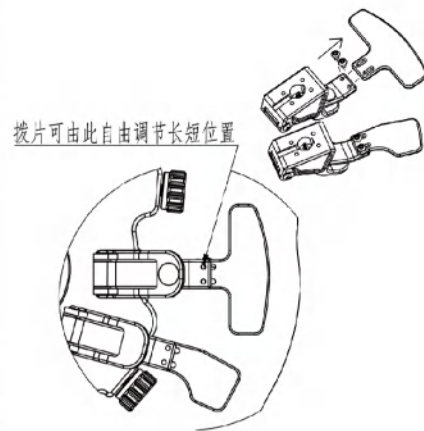

Hub x 1




USB-C X 1




贴纸X1

方向盘与基座连接

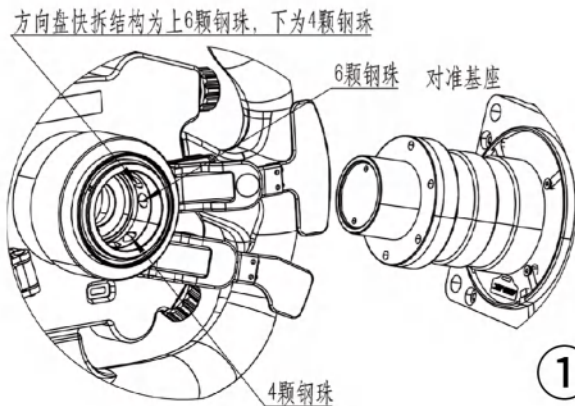



如对频无响应，使用附带的USB-C线

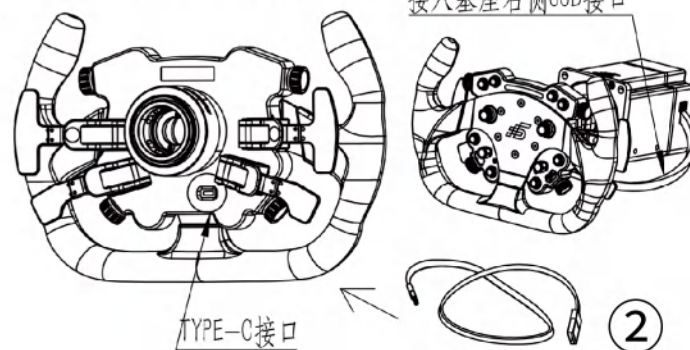




沉头螺丝 M5-16 X6

Hub适配自用方向盘安装示意图

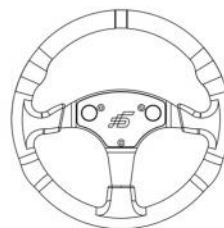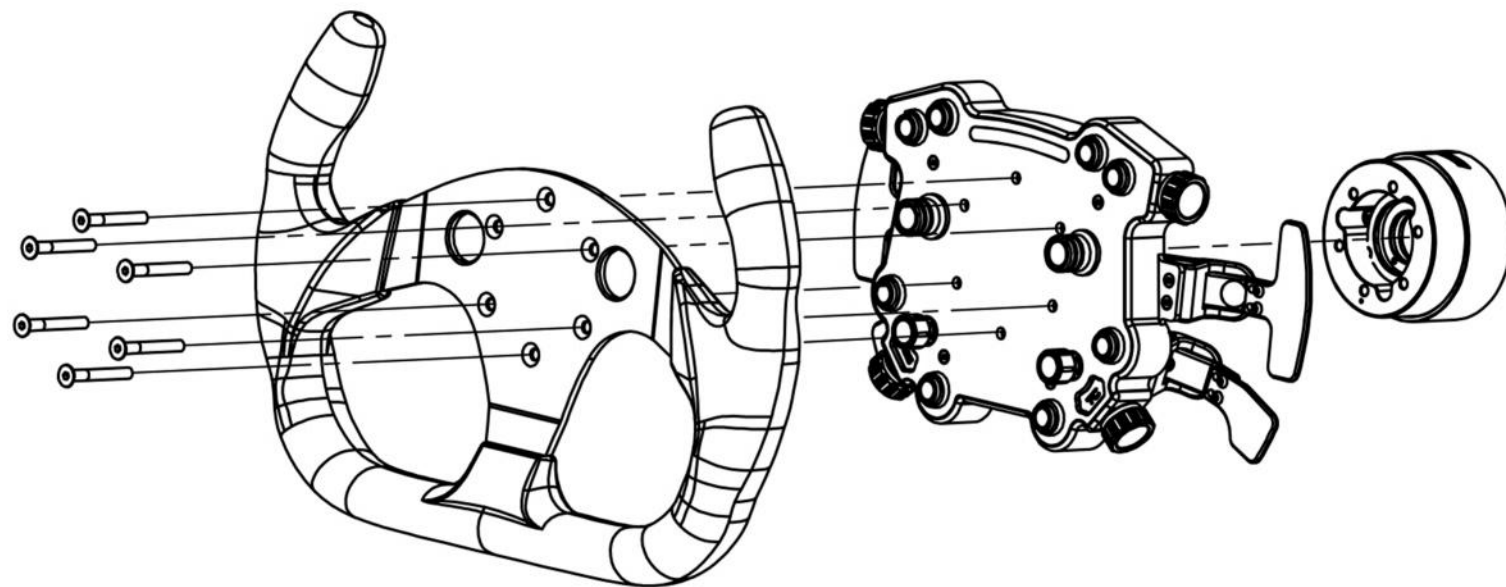

P-330R(K)

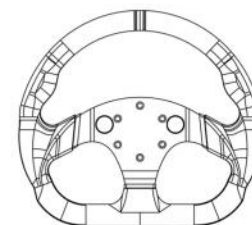

P-325D(K)