


**SIMAGIC**  
**KEEP  
RACING**

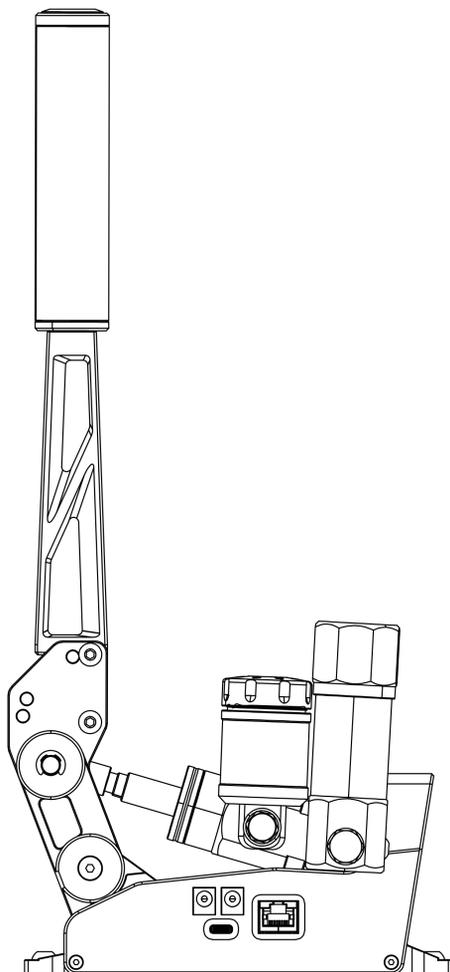

**TB-RS**

用户手册

# 目录

1. 关于SIMAGIC速魔	03
2. 产品介绍	04
2.1 产品概述	04
2.2 规格参数	05
2.3 物品清单	06
3. 使用说明	07
3.1 使用指南	08
3.2 驱动_Simpro Mananger	11
4. 保修信息	12
5. 安全信息	13
6. 联系我们	15

# SIMAGIC

感谢您选择SIMAGIC的TB-RS手刹。

**TB-RS**是追求真实赛车和漂移体验的车迷们的首选。它不仅仅是一个手刹，更是打开真实赛车世界的钥匙，让您仿佛置身于赛车场，感受每一次转弯和漂移带来的刺激和快感。

这款手刹以其精密的制作工艺和创新设计脱颖而出。它精准地复制了真实手刹的1:1制动感觉，让您在模拟赛车时，能够感受到与真实赛车几乎无异的操作体验。无论是细微的触感变化，还是强烈的制动力度，TB-RS都能为您精准呈现，让您完全沉浸在赛车的世界中。

智能弹性体设计使得配置变得简单快捷，九个选项和四个刚度设置满足您不同驾驶风格的需求。无论您是热爱漂移的狂热粉丝，还是专注于拉力赛的专业车手，TB-RS都能为您提供高度准确的反馈，确保您在驾驶过程中能够精准控制每一个动作。

在耐用性方面，TB-RS同样表现出色。它采用高级铝合金结构，坚固耐用，能够承受长时间的使用和激烈的驾驶。此外，其多功能设计使得手刹可以垂直或水平使用，以适应不同的座位位置和控制要求。无论您的赛车设备如何摆放，TB-RS都能完美适配，为您带来最佳的驾驶体验。

TB-RS手刹提供可更换的手柄握把，让您可以根据个人喜好和风格进行定制。通过更换握把，您可以打造出专属于自己的独特手刹，提升驾驶的舒适度和个性化体验。

作为专业漂移和拉力赛车手广泛使用的产品，TB-RS手刹已经得到了市场的广泛认可。当您需要最好的赛车体验时，无需再四处寻找，TB-RS就是您的最佳选择。

**KEEP-RACING!**

## 2. 产品介绍

### 2.1 产品概述



TB-RS 液压手刹

- 出色的液压系统，还原真车结构
- 由赛车工程师设计并推荐的液压系统
- 四种硬度的胶簧各9颗，自由组合力度可调，拥有更细腻的调节
- 可选配震动模块，搭载自主研发的直线电机
- 具有多个安装角度的可调控制器，适用于任何座椅或控制要求
- 可旋转液压油壶设计，兼容各种使用环境
- 高端全铝合金结构，CNC高精工艺，提供更高的精度
- 并兼容市面多种握把套，满足玩家个性化需求

## 2.2 规格参数

产品名称	TB-RS 液压手刹
USB连接类型	PC/速魔基座
尺寸 (L x W x H)	178x95x387 (mm)
净重 (不包含快拆)	1.35kg
可调阻力	支持
横置手柄安装	支持
旋转油壶	支持
材质	铝合金
拇指旋钮	2
安装孔	M6螺纹孔、Φ6通孔
配件包	USB数据线 螺丝包、CAN数据线、胶簧、限位块

## 2.3 物品清单




USB  
数据线



螺丝包



连接线

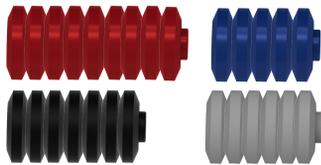

胶簧



限位块

## 选购配件



\*备注：选购配件并不包含在标准包装中

## 3. 使用说明

感谢您购买 SIMAGIC TB-RS手刹!

在安装手刹之前，请仔细阅读随包装附带的所有文档。

关于固件升级的详细信息，您可以前往官方网站 [www.simagic.com/download](http://www.simagic.com/download) 查阅。\* 相关文件是由SIMAGIC专为SIMAGIC兼容设备开发的游戏适配文件。为保障您的合法权益，请通过SIMAGIC指定的官方渠道下载所有相关文件。

请您访问官方网站 [www.simagic.com/telemetry-support](http://www.simagic.com/telemetry-support) 查看该产品所支持的游戏列表。请注意，在使用该产品进行非支持的游戏时，可能会导致部分功能无法正常运行。



此款手刹仅适合于室内环境使用。




推荐年龄为15周岁及以上的人群使用。




# 使用指南

## 安装

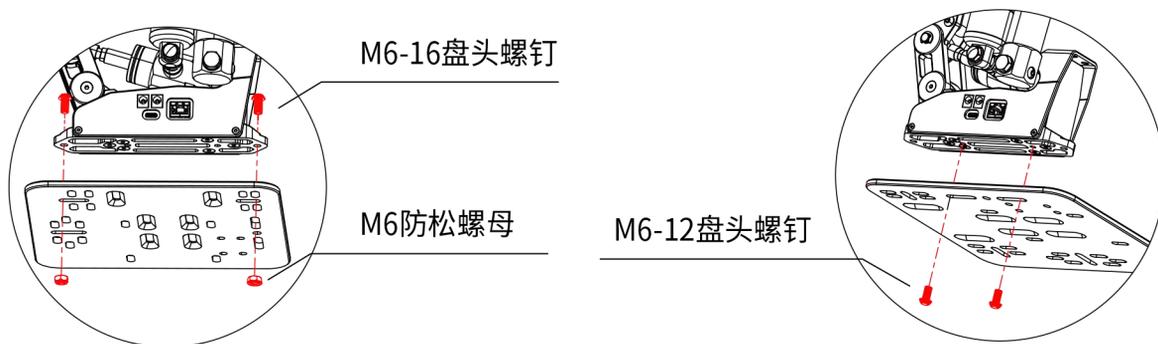


## 接线口

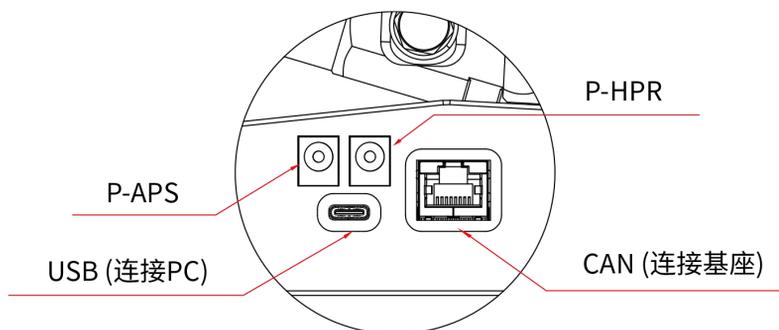

## 更换胶簧


1. 拧开胶桶盖
2. 更换胶簧
3. 拧上胶桶盖

注意: 胶桶中未放满胶簧时请勿拉动手刹手柄

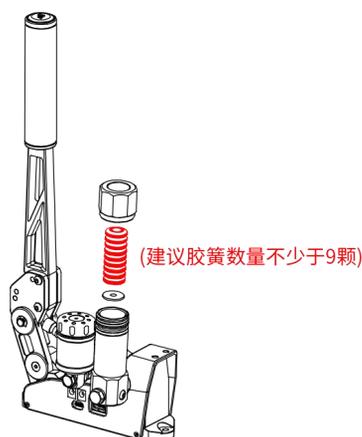



# 使用指南

## 手柄调节

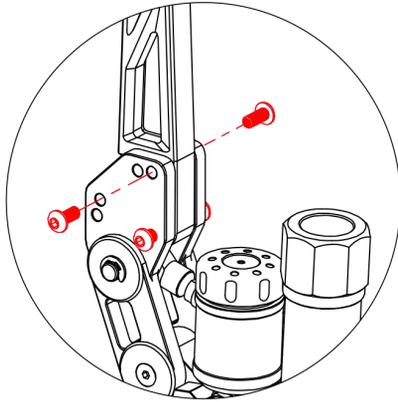

1. 拆卸上方两颗螺钉
2. 稍松开下方两颗螺钉


3. 旋转手柄调节至所需角度

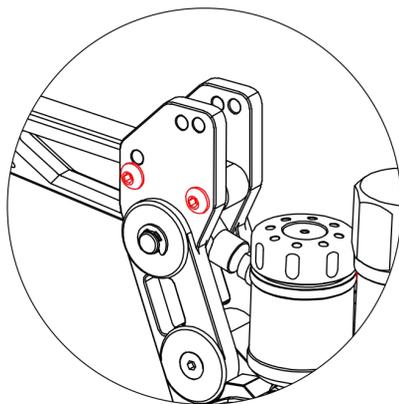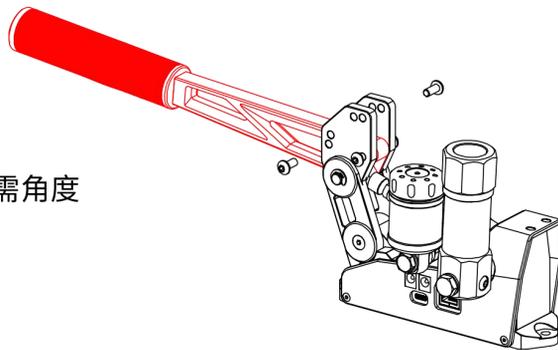


4. 拧紧四颗螺钉

# 使用指南

## 安装方式

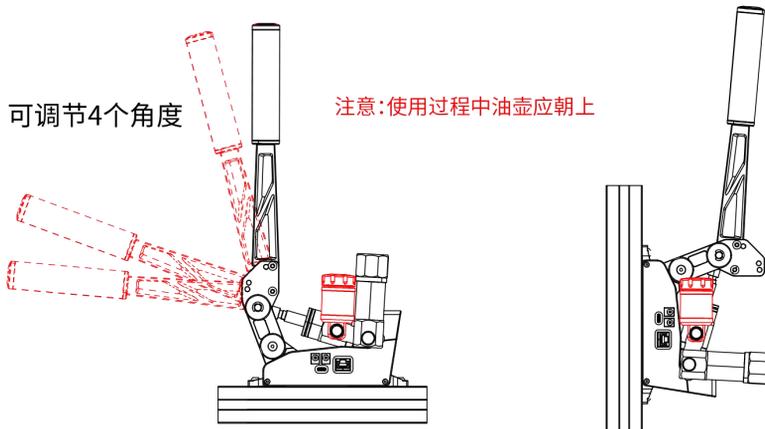

## 安装P-HPR线性电子辅助模块

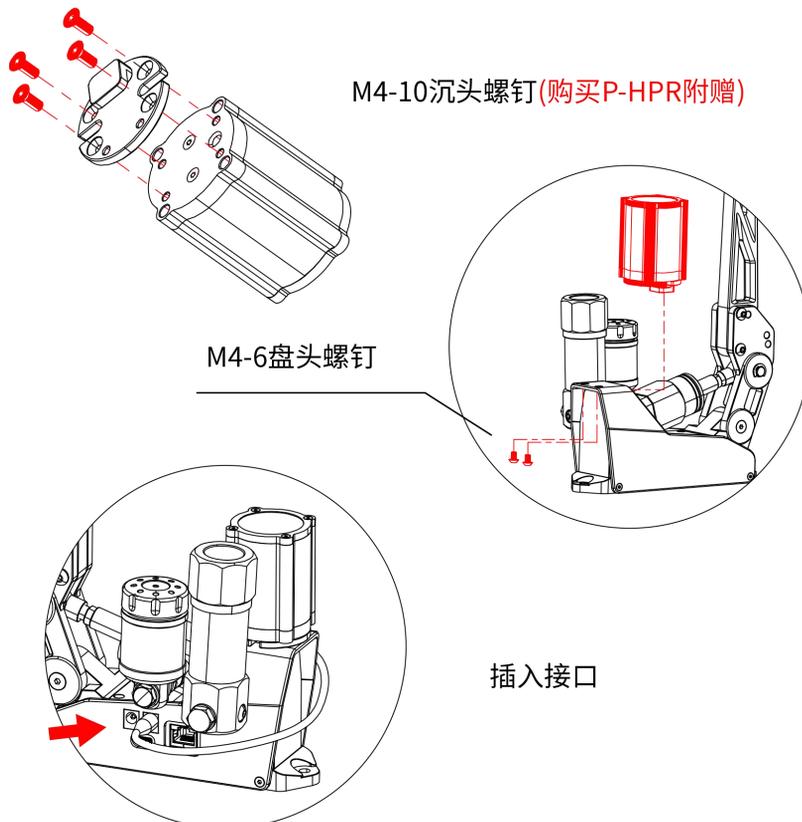

## 3.2 驱动\_Simpro Manager

Simpro Manager 将自动通知用户软件是否有可用更新。

如需进行详细检查，用户可前往 [www.simagic.com/download](http://www.simagic.com/download) 下载最新版本。

Simpro Manager 具备一项内置功能，可实现设备固件的自动更新。




扫描二维码下载

## 4. 保修信息

### 保修条例

保修期自购买之日起为期12个月。在此期间，若机器的零部件、材料或工艺在正常使用和维护下出现问题，经检查确认存在质量问题，本公司将提供免费的维修及零部件更换服务。

SIMAGIC 产品序列号 (S/N) 是您申请售后服务的主要凭证。S/N码已清晰打印并粘贴于产品外包装及产品表面，为10或14位数字组成。当您需要申请售后时，请提供此S/N码，我们的客服团队将迅速为您处理相关问题。对于已收到的纸质保修卡用户，您的保修卡依然有效，我们依然接受其作为售后凭证。

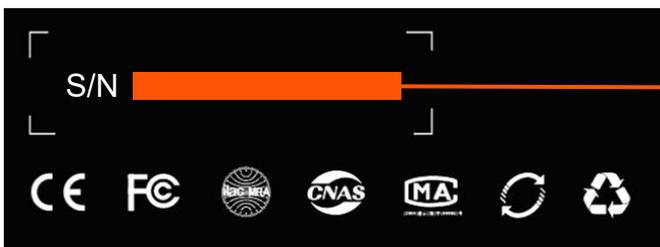

产品序列号可在产品包装上的标签贴纸处获取。

## 5. 安全信息

为了确保您使用TB-RS的安全性，我们强烈建议您遵循以下指导原则：

- 如在使用设备时遇到问题且疑难排解程序无法解决，请先拔掉电源，然后联系您的经销商以获得帮助。切勿自行修理设备。
- 为了防止火灾或触电危险，请勿将手刹暴露在雨水或潮湿环境中。
- 请仅使用包装中提供的电源和/或配件，并/或购买制造商制造和/或批准的配件。
- 请仅使用标准墙壁插座提供的交流电源，以避免损坏产品。
- 在停止使用时，请关闭按钮和电源设备，以防止事故发生。
- 遇雷雨天气或长时间不使用时，需拔掉设备电源线
- 请勿拆开手刹 (这样做将会使您的保修失效)，组件更换必须由SIMAGIC官方维修中心或SIMAGIC官方授权的维修机构进行。
- 禁止6岁以下的儿童使用该设备。

在使用模拟器时，请注意以下事项：

- 本设备因力反馈功能强大，内含细小部件，15岁以下儿童在使用时必须由成年人在监护下进行。使用前应先在儿童模式下调整力反馈参数，且全程需在监护下进行。
- 针对首次使用者，建议逐步调整力反馈的强度以适应个人需求。
- 首次使用或体验设备的用户应该在专业人员的指导下进行。
- 在使用设备时，请确保设备周边环境的整洁，避免将头发、电缆、裙子等可能缠绕设备的松散物品靠近设备。
- 若用户具有癫痫病史，在使用本设备前，应咨询专业医生的意见。由于某些模式可能会诱发有癫痫病史的人群产生癫痫症状，因此，在出现任何异常症状时，应立即停止使用本设备，并向专业医生咨询意见。
- 当使用高扭矩基座时，峰值力反馈可能会导致手部受伤。一旦反馈力过大，应立即松开手部，并立即调整反馈强度参数，以防止潜在的安全事故。



- 本设备包含移动部件、夹点及锋利边缘，操作时务必谨慎，以防止可能的夹伤、挫伤、踢伤、撞伤等身体伤害。
- 建议用户将力反馈游戏时间控制在20至40分钟内，以降低因过度使用而对健康造成的潜在风险。
- 在使用虚拟驾驶系统后，建议用户等待至少1小时再驾驶实际车辆，以确保操作的准确性，防止因疲劳或注意力不集中导致的误操作。
- 若设备出现任何异常情况，应立即停止使用，并立即联系SIMAGIC官方或授权的服务中心，以获取专业的帮助和支持。
- 关注SIMAGIC官方网站和公共平台，以获取最新的产品信息和服务动态。

## 6. 联系我们



官方哔哩哔哩



官方公众号



官方微博



官方抖音

SIMAGIC速魔官方网站: [www.simagic.com](http://www.simagic.com)

中国平台通用名: simagic 速魔模拟

国际平台通用名: simagic official



**Copyright © 2023 SIMAGIC Tech Co.,Ltd. All Rights Reserved.**

在本手册中出现的产品及公司名称可能已注册为各自公司的商标或版权，也可能尚未注册。标识仅为识别或解释之目的，并无任何侵权意图。

本手册中包含的规格与信息，仅供一般性参考，可能随时变更而不另行通知，不应构成SIMAGIC的承诺。SIMAGIC对本手册（包含其中介绍的产品和软件）中可能存在的任何错误不承担任何责任。

SIMAGIC对于因批发、销售、重售、使用或未能使用产品而产生的利益损失、信息或资料损失、特殊、附带、惩罚性或相关产生或附带损害，不承担任何责任。在任何情况下，SIMAGIC的责任都将不超过产品的零售购买价格。..